


Пластина для прошивания трудных мест ОЦ/РШ

Overlocker

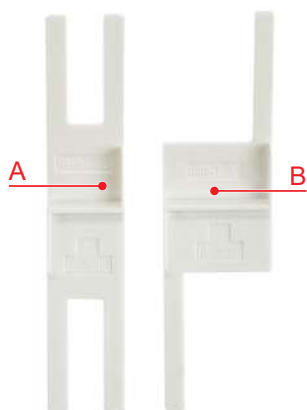

1



Применение

Цель применения

- Для простого прохождения толстых боковых швов и вытачек.
- Для оверлочных, распшивальных швов и швов Combo.

Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.

Маркировки и направляющие

- A Пластина для прошивания трудных мест РШ 1,5/3 мм для распшивальных швов
- B Пластина для прошивания трудных мест ОШ 1,5/3 мм для оверлочных швов и швов Combo

Принцип работы

Прошивание толстых мест

- > Расположите начало ткани под прижимной лапкой прямо перед иглой или в случае толстых тканей прошивайте до места, где передний край лапки начинает приподниматься. (Рис. 2)
- > Опустите иглу с помощью кнопки позиционирования иглы.
- > Поднимите прижимную лапку.
- > Задвиньте конец пластины подходящей высоты сзади под лапку. (Рис. 3) / (Рис. 4)
- > Опустите лапку и продолжайте шить.
 - Транспортер ткани выведет пластину из-под лапки назад вместе с тканью.

2



3



4

